
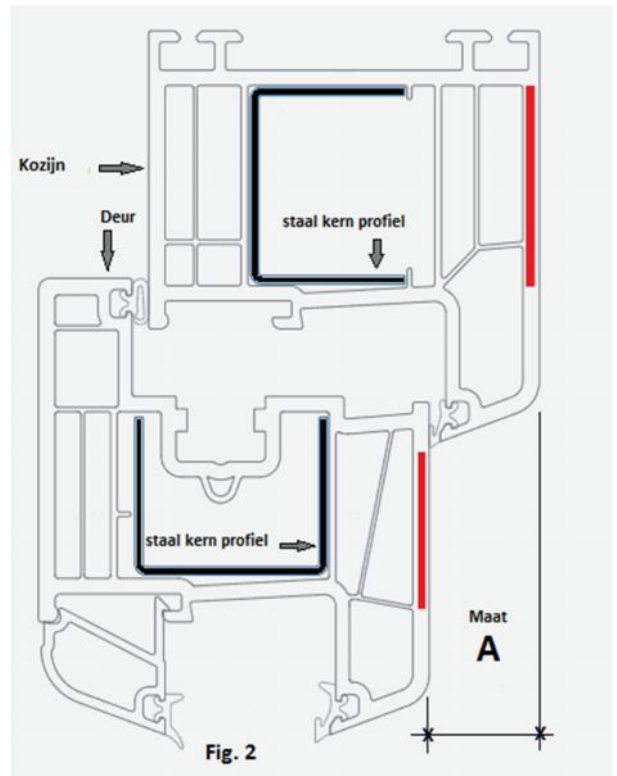


“Stormforce Door Restrictor”

IW-196201

Voor houtendeur montage is de Nylon band en de twee gespen voldoende, voor aluminium, staal of kunststof deuren waarbij het deurblad vlak of gering voorliggend is maat (A) fig. 2 van belang. Minimale maat moet zijn: 20mm. Dit i.v.m. de uitstekende kozijngesp. U kunt kunststof “Spacer” bestellen. IW-196206 (10mm) of de IW-196207 (20 mm)

De rode verticale lijnen zijn de beste montage plekken

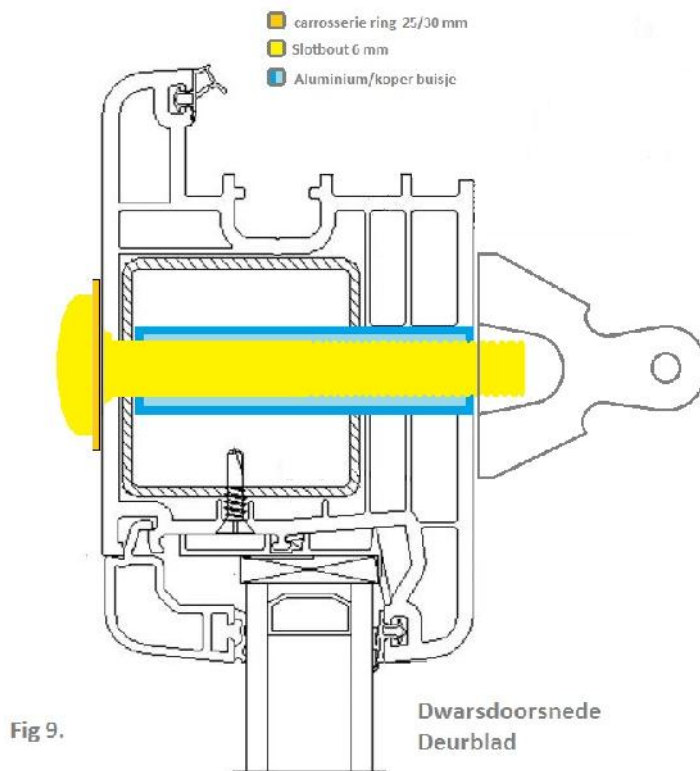

voor beide gespen. Vanwege de grote kracht die op het deurblad wordt uitgeoefend is het noodzaak de eerste bout van de deurgesp door en door te monteren. *Werkwijze:* Plak schildersplakband op deur en kozijn daar waar de gespen worden gemonteerd. Zet de eerst maat uit op het deurblad +/- 2/3 deel op de deur (fig. 5)

Na het aftekenen boort men een gat van 7 mm. door en door. Daarna boort men op het buitenblad na door alle kamers van het deurblad met een boor van 12 mm. Men neemt een koperen of aluminium buis van 12 mm en steekt deze

door het gat tegen het buitenblad aan en tekent nauwkeurig de lengte af. Zaag deze af op de juiste lengte.


Aan de buitenzijde (buiten deurblad) plaats u een RVS carrosseriering van minimaal 25 mm. Samen met een RVS slotbout en een zelfborgende moer. Draai deze aan, (vast is vast) alle overige bevestigingsgaten voorboren en gebruikt u Parkers voor de montage.

De lengte van de slotbout dient 10 mm langer te zijn dan deurdikte.

Aantal montage gaten deurgesp 4 st. 7 mm

Aantal montage gaten kozijngesp 6 st. 7 mm

Indien u meer wil weten over de juiste montage in uw situatie neem contact met ons op, we adviseren u graag. Tel: 06 5476 1613

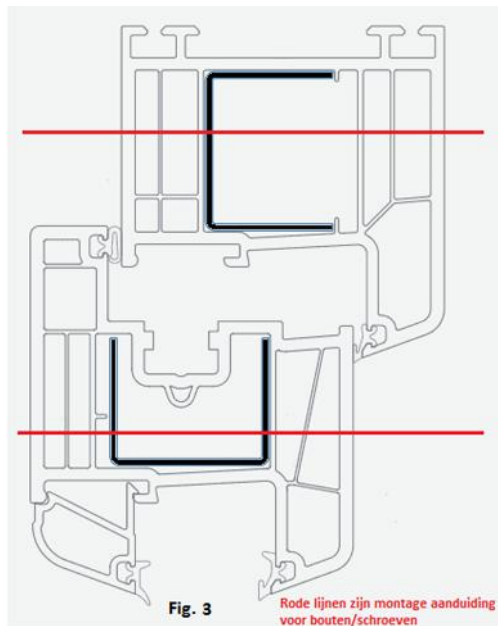


De horizontale rode lijn in fig. 3 is de montagelijijn waar de Parkers en of de buis door geboord worden. Bij gebruik van Parkers is het belangrijk dat deze door het staal kernprofiel heen worden bevestigd.


Indien het aluminium of staal fabrieksdeuren betreft adviseren we altijd een door en door montage op het buitenblad na. Dit is sterker.

Bij staal is de bevestiging doormiddel van het tappen van schroefdraad (materiaal dikker dan 2 mm.) Als het materiaal dunner is dient men blindklingmoeren (M6) te gebruiken

fig. 4

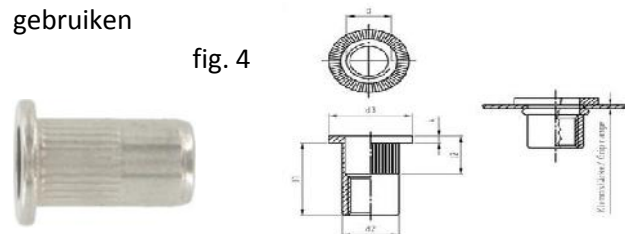

1. Deur ten opzicht van kozijn dient tussen de 100 en de 110 graden open te staan.
2. Zet de maat uit op 2/3 van de deur.
3. Trek de band aan en teken de gesp op het kozijn af.
4. Zorg dat de band recht/parallel loopt aan de schuimte van de deurgesp.
5. Indien de schuimte van de pand ten opzichte van de deurgesp niet parallel loopt schuif dan met de maatvoering of neem een kortere Nylonband.

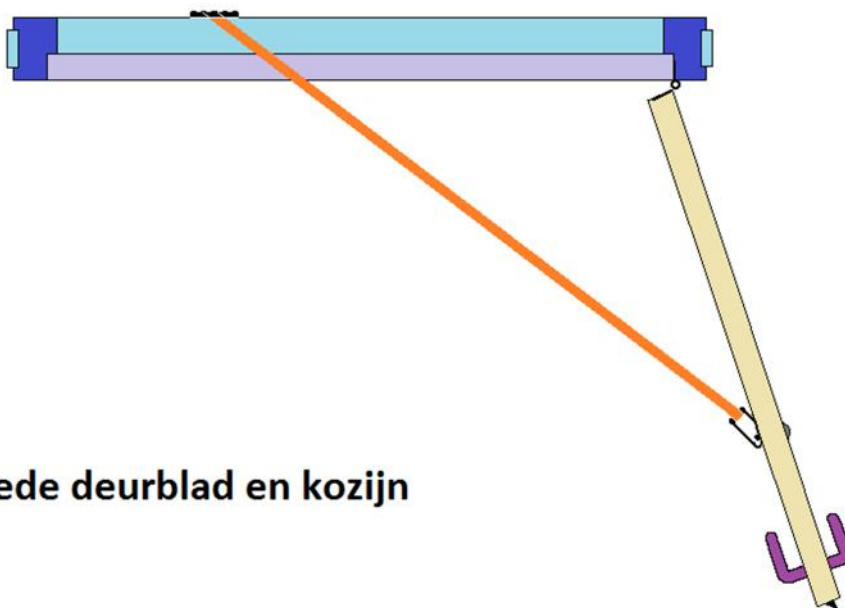

Doorsnede deurblad en kozijn

Bevestigingsmaterialen **hout**IW-196202



Bevestigingsmaterialen **kunststof**IW-196204



Bij kunststof is de keuze verschillend en afhankelijk of en waar de stalen bruggen zitten en de profilering van het kozijn en deur profiel.

Bevestigingsmaterialen **Aluminium**IW-196205



Bij aluminium raden we aan geen parkers maar blindklinkmoeren te gebruiken.
 Let goed op de montage plaats i.v.m. de profilering van het kozijn en deur profiel.

Bevestigingsmaterialen **Staal**IW-196203



Afhankelijk van materiaaldikte voor voorboren en schroefdraad tappen of blindklinkmoer

Belangrijke Info:

Indien er deurdrangers aanwezig zijn of gemonteerd moeten worden is het belangrijk goed uit te meten waar de gespen worden gemonteerd.

Bij gebruik van holle-wand-pluggen dient men speciaal gereedschap te gebruiken (fig.6)

fig.6



Bij gebruik in staal M6 machine-tap (Fig.7)



Benaming	Materiaal	* Meegeleverd
Gespen	304 Rvs	*
Montage mat. gespen	304 Rvs	*
Band	Nylon	*
Buis	Aluminium of koper	optioneel
Slotbout, ring, borgmoer, Parker, bout	304 Rvs	optioneel
Holle-wandplug, blind-klinkmoer	Staal	optioneel
Spacer	POM>Wit kunststof	optioneel

Bestelnummers	Benaming	Maat
IW-196201-80	Gesp-kozijn & Gesp-deur & Band	800 mm
IW-196201-90	Gesp-kozijn & Gesp-deur & Band	900 mm
IW-196201-100	Gesp-kozijn & Gesp-deur & Band	1000 mm
IW-196201-110	Gesp-kozijn & Gesp-deur & Band	1100 mm
IW-196202	Montage set > Hout Compleet	
IW-196203	Montage set > Staal Compleet	
IW-196204	Montage set > Kunststof Compleet	
IW-196205	Montage set > Aluminium Compleet	
IW-196206	Spacer voor aluminium en kunststof deuren (Kleur wit)	10 mm
IW-196207	Spacer voor aluminium en kunststof deuren (kleur wit)	20 mm
IW-196208 - 50	Slotbout & rozet & moer (RvS)	50 mm
IW-196209 - 60	Slotbout & rozet & moer (RvS)	60 mm
IW-1962010 - 70	Slotbout & rozet & moer (RvS)	70 mm
IW-1962011 - 80	Slotbout & rozet & moer (RvS)	80 mm

-Iwepro Security Solutions -



Tel: +31 (0) 475 566 334 Mob: +31 (0) 654 761 613

www.iwepro.nl